




顧客によるアプリ管理

内容：


- [1. アプリウィンドウ](#)
- [2. My rConnect用の4つの主要アプリをインストールする](#)
 - [2.1 GFMS - OPC UA アプリ](#)
 - [2.2 ファイル転送アプリ](#)
 - [2.3 GFMSマシンモニター](#)

1. アプリウィンドウ

利用可能なアプリをインストールするには、[APPS]タブを押します。

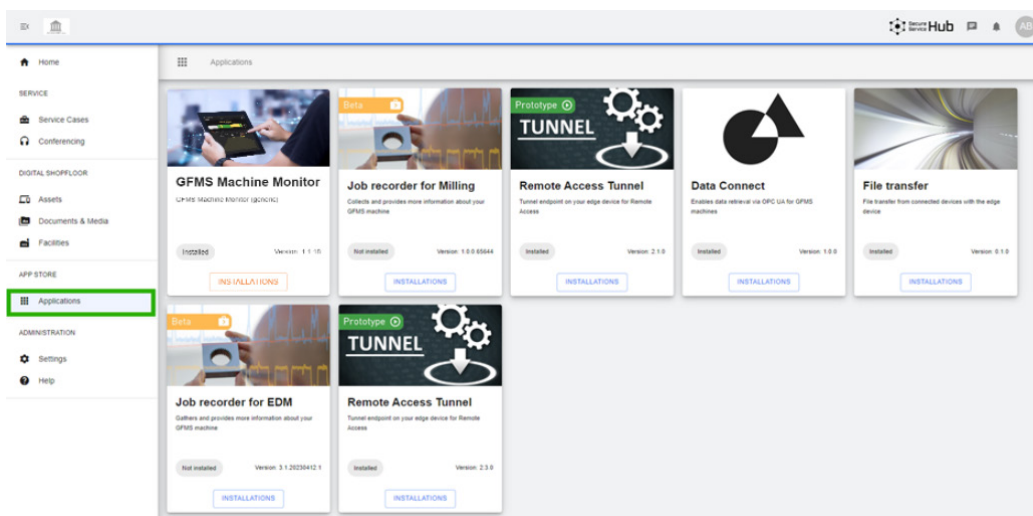




ウィンドウ内に、さまざまなアプリのコレクションが表示されます

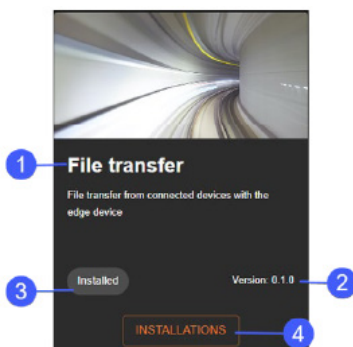

1. アプリの名前
2. アプリのバージョン
3. インストールのステータス
4. インストールボタン


2. My rConnect経由でアプリをインストールする

My rConnectプラットフォームの場合、各ユーザーがインストールできる必要があるアプリが4つあります。

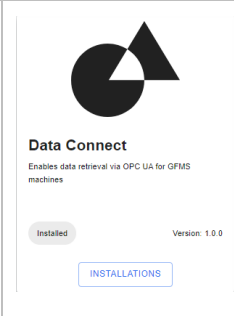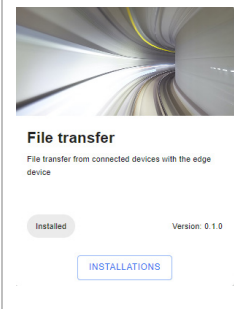アプリ名	My rConnectプラットフォームのロゴ	機能
1. Data Connect		マシンからのデータの読み取りと使用を可能にするアプリ。
2. ファイル転送		別のスタンドアロンPCとマシンの間でファイルを交換するためのアプリ。
3. GFMSマシンモニター		接続されたマシンのデータや加工効率を表示するアプリ。

2.1 Data Connect - GFMS - OPC UAアプリ

[Installations] (インストール) ボタンをクリックすると、新しいポップアップウィンドウにリダイレクトされます。

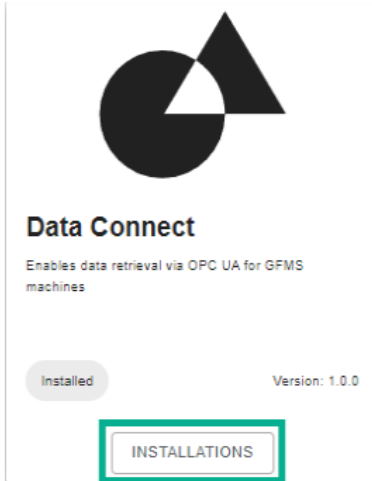

1. マシンの選択



このウィンドウ内では、アプリをアップロードするための3つのステップがあります。

1. マシンの選択

2. 設定

3. 規約

このアプリをどのマシンに使用するかを選択した後、[Next] (次へ) ボタンを押してください

2.設定

このウィンドウでは、OPC UAに関連するいくつかのデータを入力する必要があります。

Machine Selection
Configurations
Agreements

Buffer time KPI data (seconds) *

300

Device TimeZone override (leave empty if uncertain)

OPC UA Endpoint *

opc.tcp://10.0.0.9.4840/GFUnitServer

OPC UA Username (leave empty for anonymous authentication)

user

OPC UA Password

password

CANCEL PREVIOUS NEXT

OPC UAエンドポイント :

opc.tcp://machine_ip:4840/GFUnitServer

ユーザー :

<顧客が選択したユーザー名>

パスワード :

<顧客が選択したパスワード>

を入力し、[Next](次へ)ボタンを押してください。



重要な留意事項

最初に、OPCUAサーバーをマシン上で設定する必要があります。

3.規約

Machine Selection
Configurations
Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.

I accept the Terms of Use.

I accept the Privacy Agreement.

The installation of the Application was triggered successfully.


利用規約とプライバシー規約に同意します。

アイデアが必要な場合は、下線付きの単語を押すと、契約書を読むことができます。

[Install] (インストール) ボタンを押します。

インストール後、"successful" (成功) のメッセージが表示されます

2.2 ファイル転送アプリ

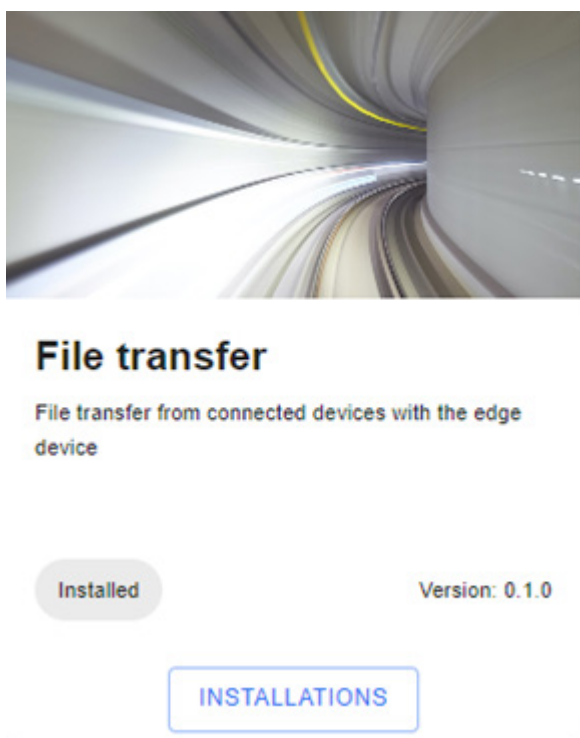

[Installations] (インストール) ボタンをクリックすると、新しいポップアップウィンドウにリダイレクトされます。

1. マシンの選択



このウィンドウ内では、アプリをアップロードするための3つのステップがあります。

1.マシンの選択

2.設定

3.規約

このアプリをどのマシンに使用するかを選択した後、[Next] (次へ) ボタンを押してください

2. 設定



[Next] (次へ) ボタンを押します。




3. 規約



利用規約とプライバシー規約に同意します。

アイデアが必要な場合は、下線付きの単語を押すと、契約書を読むことができます。

[Install] (インストール) ボタンを押します

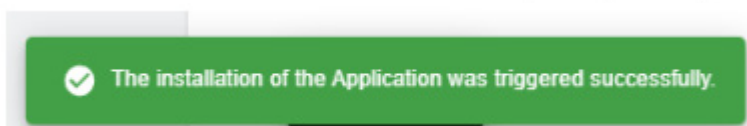

インストール後、"successful" (成功) のメッセージが表示されます

2.3 GFMSマシンモニター



GFMS Machine Monitor


GF MS Machine Monitor (generic)

Installed

Version: 1.1.18

INSTALLATIONS

[Installations] (インストール) ボタンをクリックすると、新しいポップアップウィンドウにリダイレクトされます。

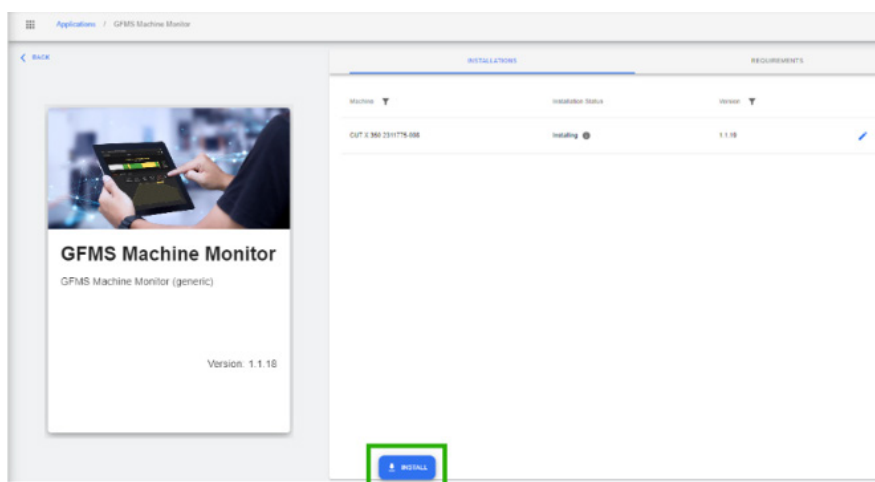

アプリをインストールするには、**[Install]** (インストール) ボタンを押してください。

- 1 Machine Selection
- 2 Configurations
- 3 Agreements

Asset *

CUT X 350 2311775-008

CUT X 350 2311775-008

MILL P 500 U 107.121.00.0099

CUT P 550 Pro 123.123.123.123

CANCEL NEXT

このウィンドウ内では、アプリをアップロードするための3つのステップがあります。


1.マシンの選択

2.設定

3.規約

このアプリをどのマシン（アセット）に使用するかを選択した後、[Next]（次へ）ボタンを押してください


[Machine Selection]（マシンの選択）フィールドでは、一部の選択は使用できません。一部のマシンではアプリに対応していません。アプリ対応マシンのリストを以下の図に示します。

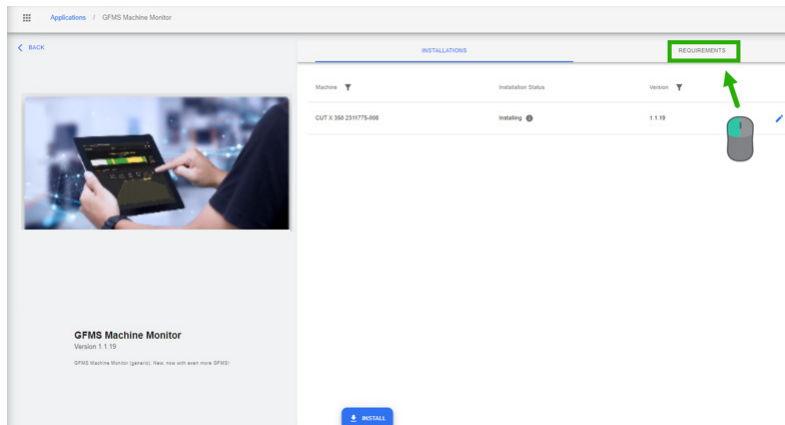

対応マシンのリストを確認するには、**[Requirements]**（要件）タブを選択し、リストを確認します。



重要な留意事項

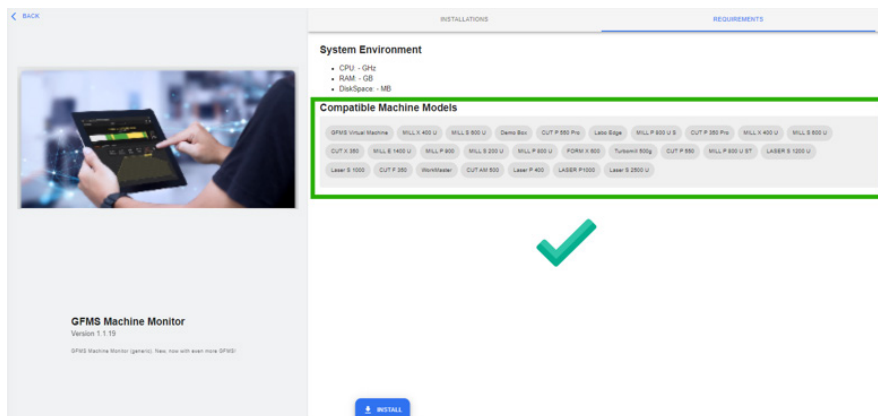

お使いのマシンが対応機種に該当するか確認してください。

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

IP Address of OPC/UA Machine *

172.29.50.54 ①

OPC/UA Port (default 4840) *

4840 ②

OPC/UA username (leave empty for anonymous)

user ③


OPC/UA password

1234 ④

設定ウィンドウ内で次のように入力する必要があります。

1. マシンのIPアドレス
2. OPC/UAサーバーのポート (デフォルトでは4840)
3. OPC/UAユーザー名
4. OPC/UAパスワード

3番目と4番目の情報は、OPC/UAサーバーの起動時に定義された認証情報です。



次に[Next] (次へ) ボタンを押します

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements


Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.

I accept the [Terms of Use](#).

I accept the [Privacy Agreement](#).

規約を確認し、承認してください。

[Install] (インストール) ボタンを押すことができます。

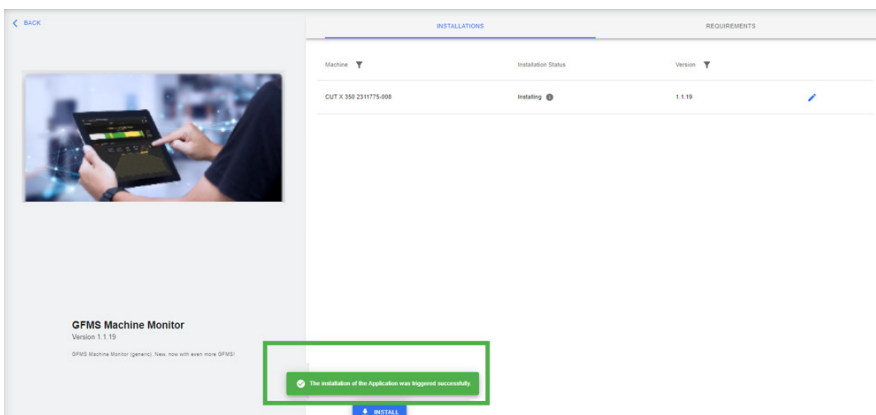

アプリは自動的にインストールされます。インストールが成功したことを確認するメッセージが表示されます。

アプリケーションのインストールが正常に開始されました。