



設定



My rConnectプラットフォームの特定のパラメータを変更できるようにするには、「テナント管理者」としてログインする必要があります。


内容：

- [1.設定タブ](#)
- [2.個人](#)
- [3.ファシリティ](#)
- [4.ユーザー管理](#)
- [5.外観](#)
- [6.ヘルプ](#)

1. 設定タブ


前述のとおり、My rConnectプラットフォームの設定を変更できるようにするには、必ず「テナント管理者」権限を持っている必要があります。

[Settings] (設定) タブを選択してから、[Appearance] (外観) タブを選択する必要があります。

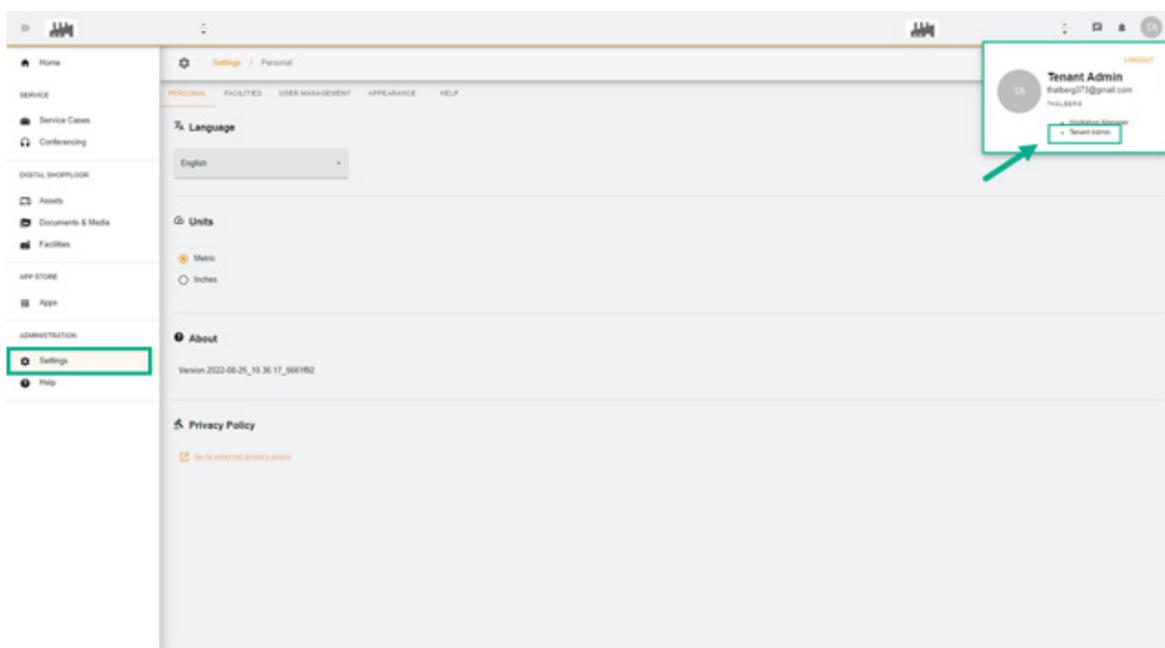


2.個人

最初のタブ[Personal]（個人）では、以下を変更できます。

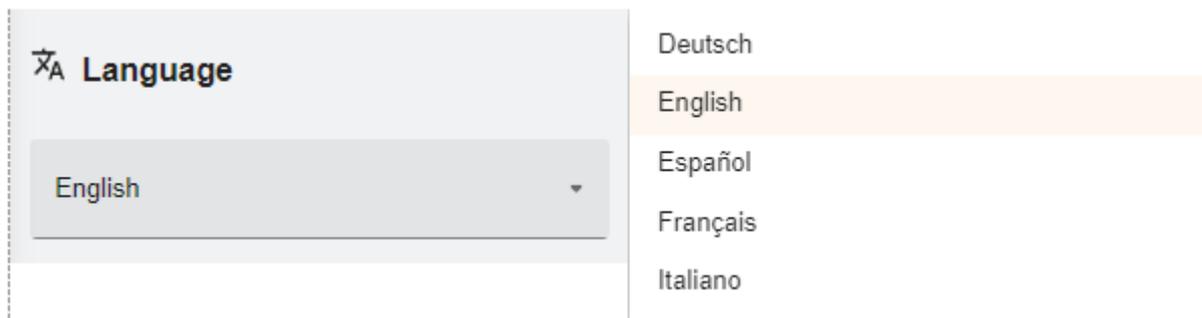


言語変更の可能性

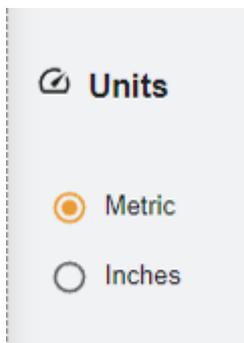

単位を変更する可能性。メートル法またはインチ




My rConnectプラットフォームのバージョン番号

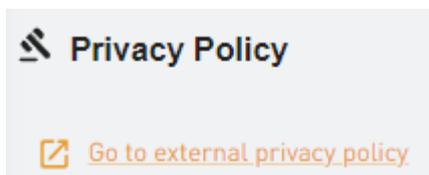

プライバシーポリシーをご確認ください。


3. ファシリティ

ファシリティへのショートカットがあります。

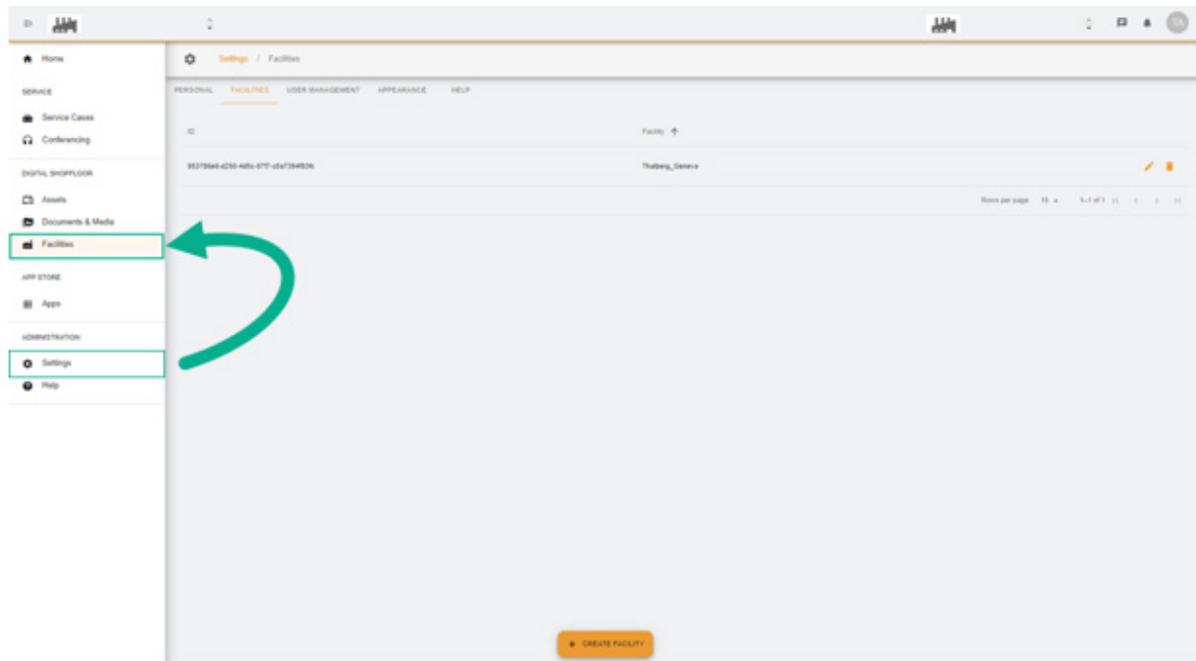

4. ユーザー管理

「ユーザー管理」にアクセスするためのショートカットがあるため、変更または更新することも可能です。

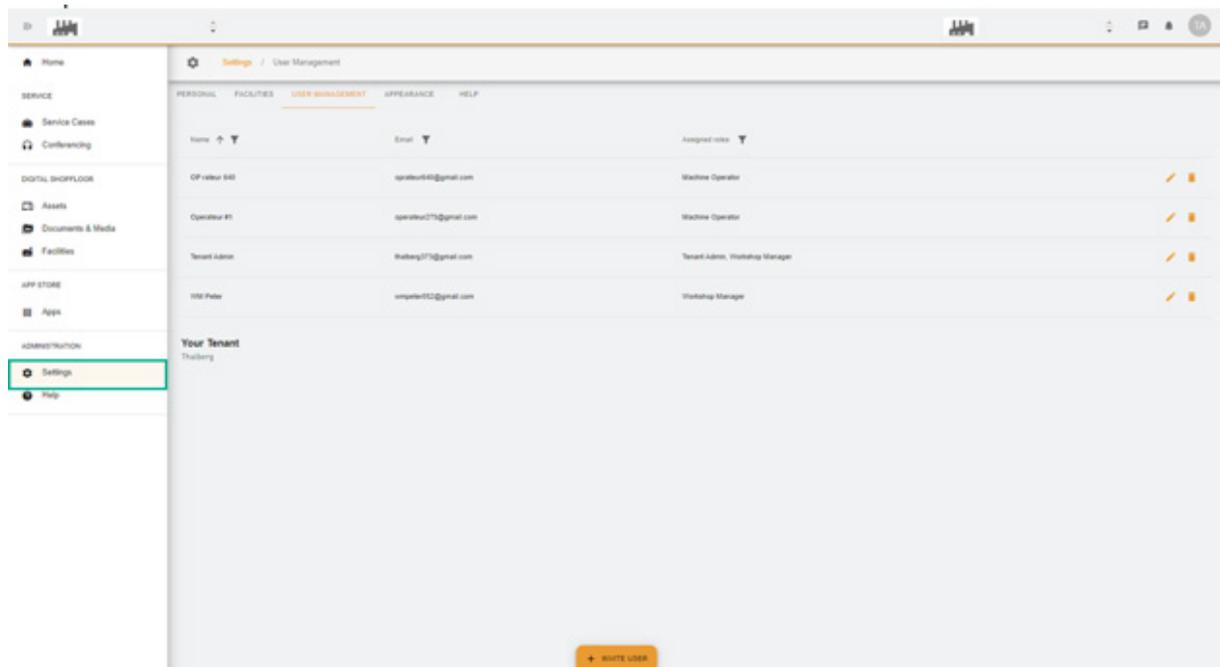


5.外観

My rConnectプラットフォームの外観を変更することができます。次のように変更するだけです。

- テーマカラー
- モードの色
- ログを割り当てる

そして最後に[Apply Change] (変更を適用) ボタンをクリックします。

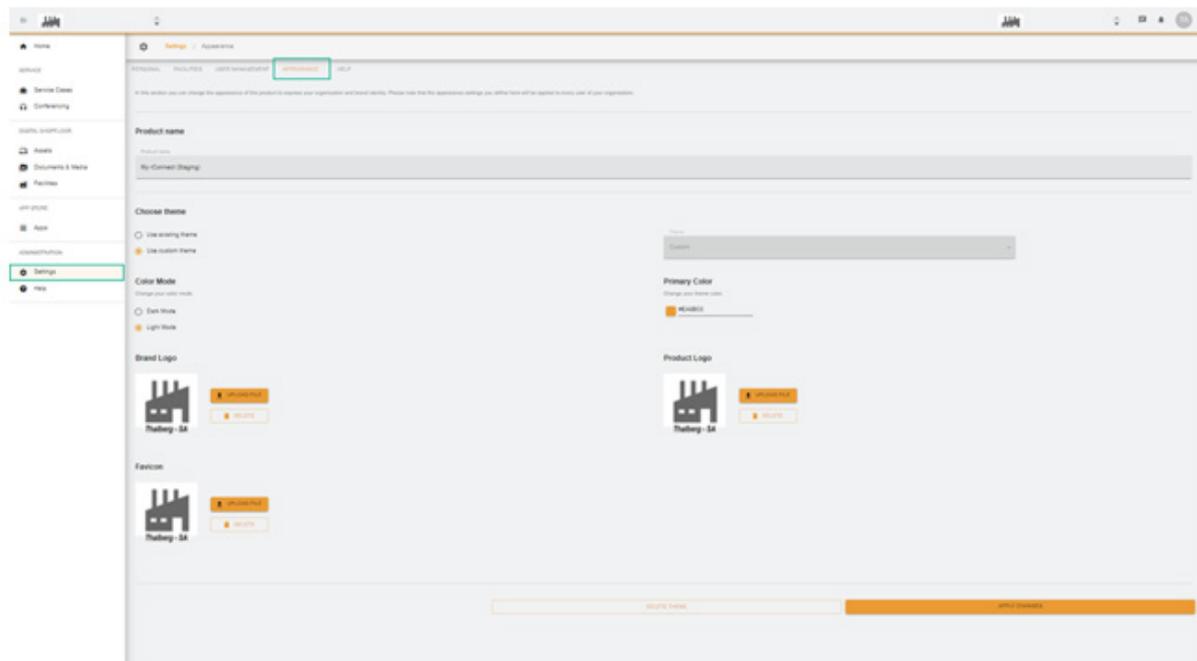

6. ヘルプ

My rConnectプラットフォームのオンボードヘルプを変更できます。

