




고객의 앱 관리

목차:


- [1. 앱 창](#)
- [2. My rConnect의 기본 앱 4개 설치](#)
 - [2.1 GFMS - OPC UA 앱](#)
 - [2.2 File Transfer\(파일 전송\) 앱](#)
 - [2.3 GFMS Machine Monitor\(GFMS 기계 모니터\)](#)

1. 앱 창

사용 가능한 앱을 설치하려면 "APPS"(앱) 탭을 누르십시오.

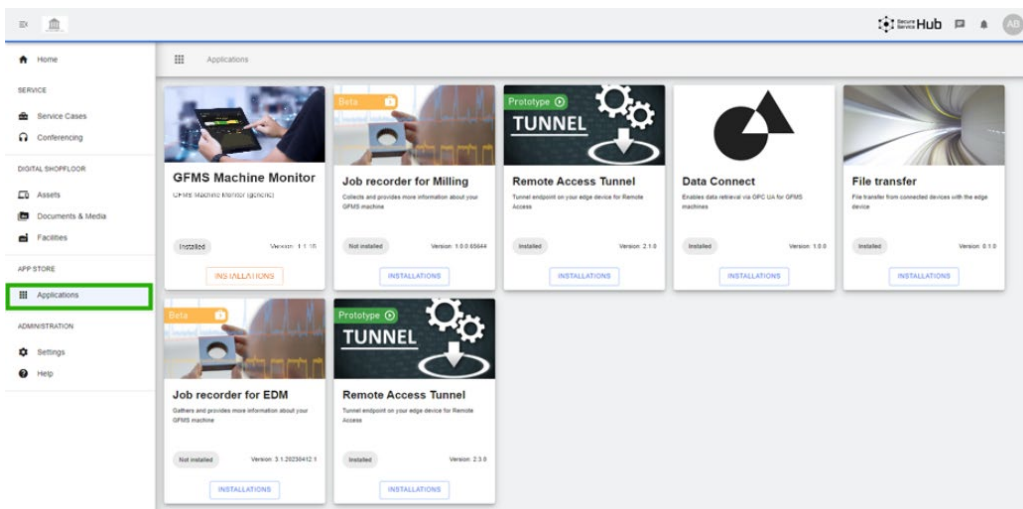




창 안에 다양한 앱 모음이 표시됩니다

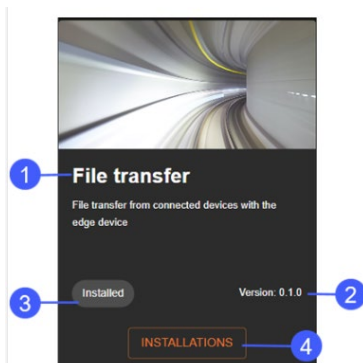

1. 앱 이름
2. 앱 버전
3. 설치 상태
4. 설치 버튼


2. My rConnect를 통한 앱 설치

My rConnect 플랫폼의 경우, 각 사용자가 설치할 수 있는 앱 4개가 있습니다.

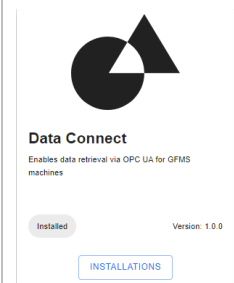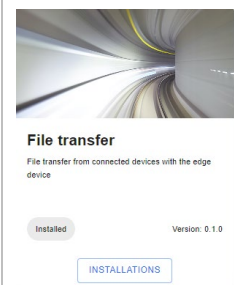앱 이름	My rConnect 플랫폼의 로고	기능
1. Data Connect(데이터 연결)		기계에서 전송되는 데이터를 읽고 사용할 수 있도록 하는 앱.
2. File Transfer(파일 전송)		별도의 독립형 PC와 기계 사이에 파일을 교환할 수 있는 앱.
3. GFMS Machine Monitor(GFMS 기계 모니터)		연결된 기계의 데이터와 기계 가공 표율을 표시하는 앱.

2.1 Data Connect(데이터 연결) - GFMS - OPC UA 앱

"Installations"(설치) 버튼을 클릭하면 새로운 팝업 창으로 리디렉션됩니다.

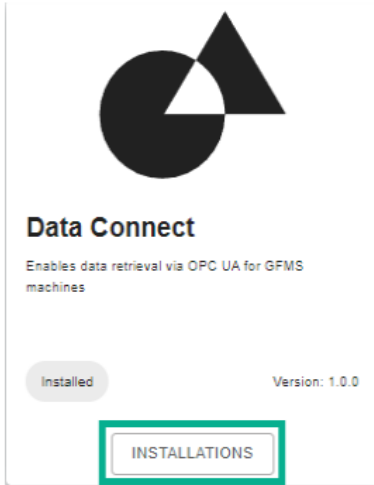

1. 기계 선택



이 창 안에 앱을 업로드하는 3 단계가 있습니다.

1. 기계 선택

2. 구성

3. 동의

이 앱을 업로드하려는 기계를 선택한 후 "Next"(다음) 버튼을 누르십시오

2. 구성

이 창에서 OPC UA와 관련된 일부 데이터를 입력해야 합니다.

Machine Selection
Configurations
Agreements

Buffer time KPI data (seconds): *
300

Device TimeZone override (leave empty if uncertain)

OPC UA Endpoint *
opc.tcp://10.0.0.9:4840/GFUnitServer

OPC UA Username (leave empty for anonymous authentication)
user

OPC UA Password
password

CANCEL PREVIOUS NEXT

OPC UA 엔드포인트:

opc.tcp://ma-
chine_ip:4840/GFUnitServer

사용자:

<고객이 선택한 사용자 이름>

암호:

<고객이 선택한 암호>

그리고 "Next"(다음) 버튼을 누르십시오.



중요 정보

먼저 기계에서 OPCUA 서버를 구성해야 합니다!

3. 동의

Machine Selection
Configurations
Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.


I accept the Terms of Use.

I accept the Privacy Agreement.

사용 약관과 개인정보 동의를 수락하십시오.


자세히 알아보려면 밑줄이 있는 단어를 눌러 계약을 읽을 수 있습니다.

"Install"(설치) 버튼을 누르십시오.

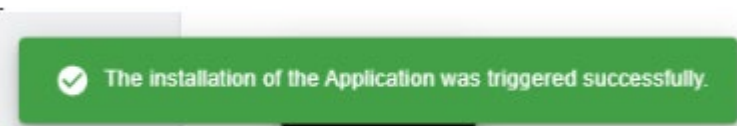

설치 후에 "successful"(성공) 메시지가 표시됩니다

2.2 File Transfer(파일 전송) 앱

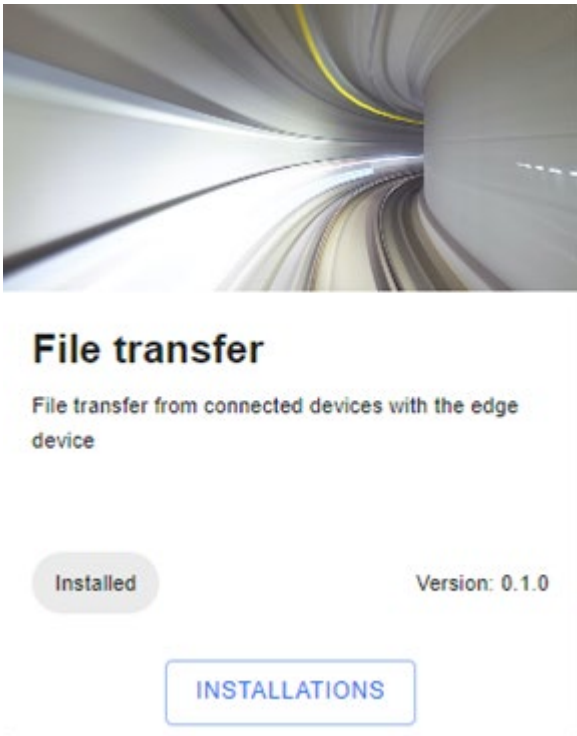

"Installations"(설치) 버튼을 클릭하면 새로운 팝업 창으로 리디렉션됩니다.

1. 기계 선택



이 창 안에 앱을 업로드하는 3 단계가 있습니다.

- 1. 기계 선택
- 2. 구성
- 3. 동의

이 앱을 업로드하려는 기계를 선택한 후 "Next"(다음) 버튼을 누르십시오

2. 구성



"Next"(다음) 버튼을 누르십시오




3. 동의



사용 약관과 개인정보 동의를 수락하십시오.

자세히 알아보려면 밑줄이 있는 단어를 눌러 계약을 읽을 수 있습니다.

"Install"(설치) 버튼을 누르십시오

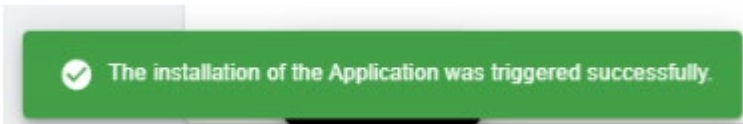

설치 후에 "successful"(성공) 메시지가 표시됩니다

2.3 GFMS Machine Monitor(GFMS 기계 모니터)



GFMS Machine Monitor


GFMS Machine Monitor (generic)

Installed

Version: 1.1.18


INSTALLATIONS

"Installations"(설치) 버튼을 클릭하면 새로운 팝업 창으로 리디렉션됩니다.

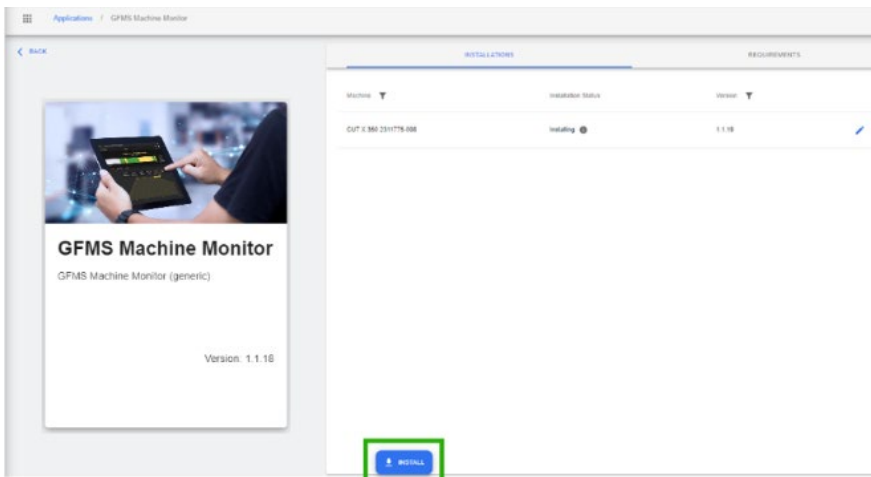

앱을 설치하려면 설치 버튼을 누르십시오.

- 1 Machine Selection
- 2 Configurations
- 3 Agreements

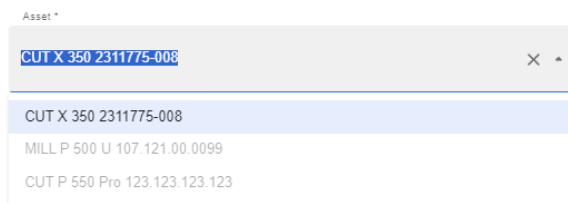

이 창 안에 앱을 업로드하는 3 단계가 있습니다.

- 1. 기계 선택
- 2. 구성
- 3. 동의




이 앱을 업로드하려는
기계(자산)를 선택한 후
"Next"(다음) 버튼을 누르십시오


Machine Selection(기계 선택) 필드에서 일부 선택은 허용되지 않습니다. 일부 기계는 앱을 지원하지 않습니다. 앱과 호환되는 기계 목록은 아래 그림에서 볼 수 있습니다.



중요 정보

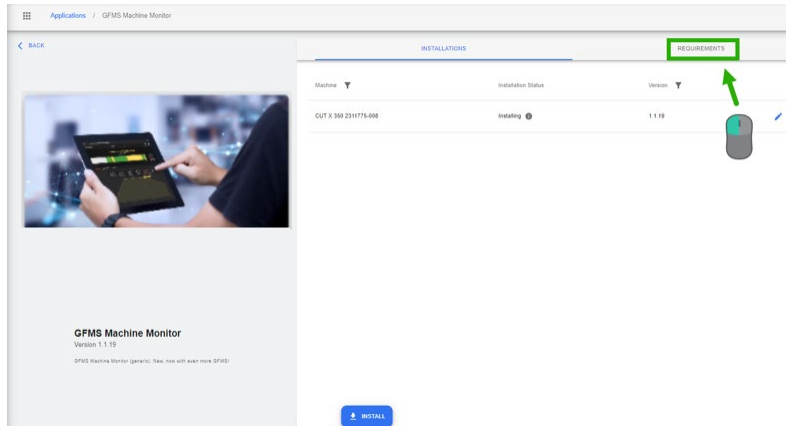

호환 기계 목록을
확인하려면, **Requi-
rements(요구 사항)**
탭을 선택한 다음
목록을
확인하십시오.

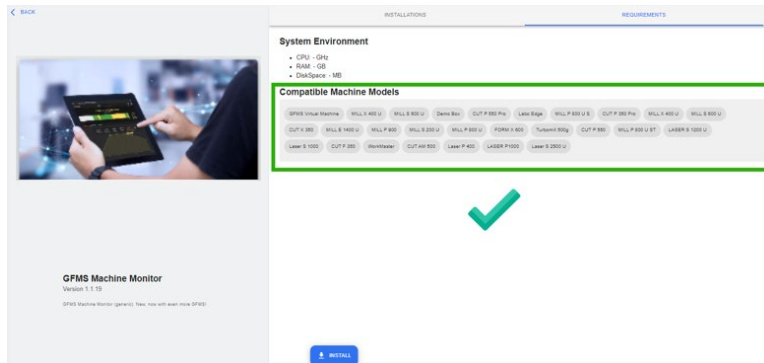

사용 중인 기계가
호환 기계 모델에
속하는지
확인하십시오.

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

IP Address of OPC/UA Machine *

172.29.50.54 ①

OPC/UA Port (default 4840) *

4840 ②

OPC/UA username (leave empty for anonymous)

user ③

OPC/UA password

1234 ④

구성 창 안에 다음을 입력해야 합니다.

1. 기계 IP 주소
2. OPC/UA 서버의 포트(기본값 4840)
3. OPC/UA 사용자 이름
4. OPC/UA 암호

세 번째와 네 번째 정보는 OPC/UA 서버를 시작할 때 정의된 자격 증명입니다.




그리고 "Next"(다음) 버튼을 누르십시오

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.

- I accept the [Terms of Use](#).
- I accept the [Privacy Agreement](#).

동의를 선택하고 수락하십시오. 설치 버튼을 누를 수 있습니다.

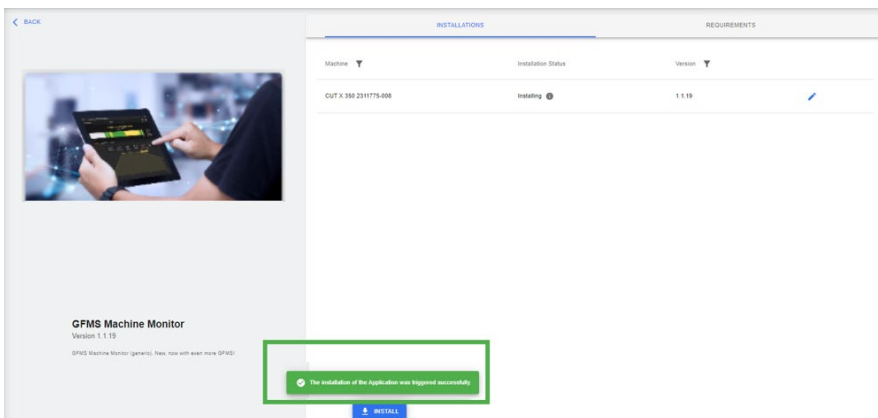

앱이 자동으로 설치됩니다. 설치 성공을 알리는 메시지가 표시됩니다.

응용 프로그램 설치가 시작되었습니다.